


TEXPEN DALO MARKER
テックスペンとダロマーカのご使用に際して

テックスペンとダロマーカは従来のマーキングペン等とは全く異った機構と機能を持ち、金属、ガラス、プラスチック、セラミック等の多孔質でない平滑な面に文字、記号等を書く為のペンです。お使いになる前に必ず下記事項をよくお読み下さい。

使用方法：


- ① 書き始めの時とか書いている時、インクの出方が少なくて書きにくい時に限り、下図の様に頭部のゴムバルブを親指で押しすばやく離して下さい。インクホルダー内の圧が高くなりインクの出方が増します。

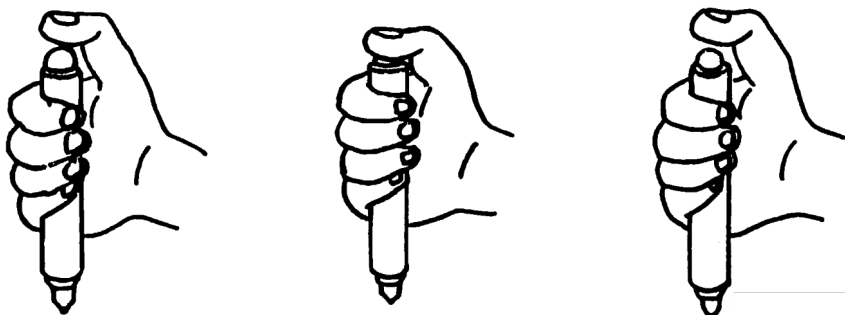

ゴムバルブに親指を当てる。 ゴムバルブを親指で押す ゴムバルブから親指を離す


ゴムバルブを押す回数は、押し方にもよりますが大体1～2回位で充分です。余り何回も押し過ぎるとインクが出すぎたり、ペンの先端にあるインク自動ストップ機構が十分に働かなくなり、インクが止まらなくなることがあります。

- ② 書く場合は、ペンを必ず書く面に対して、垂直に押し付けて下さい。押し付けると先端のボールが内部にへこみインクが出はじめます。

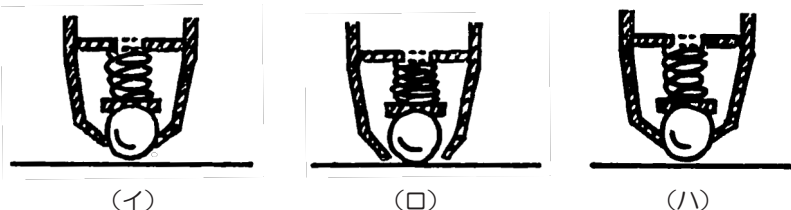


- (イ) ペンを書く面に垂直にあてる。
 (ロ) ペンを書く面に押し付けると、ペンの先端とボールとの間に間隙が出来て、インクが流れ出るようになります。
 (ハ) ペンを上げると、ボールがペンの先端を閉じてインクが止まる。

- ③ 書くときはペンを書く面に対し、いつも垂直にし又面に押し付けながら書いて下さい。従来の習慣からペンが途中で斜めになったり、押し付け方が弱くなりますと、ボールが出て来てインクが止まってしまう。

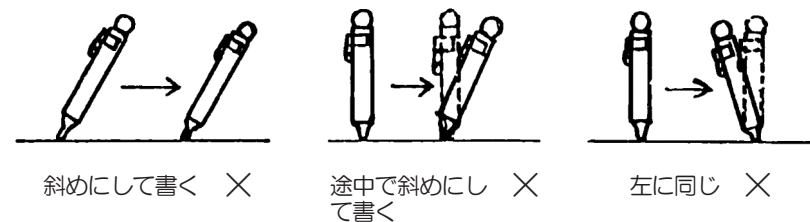

斜めにして書く × 途中で斜めにし ×
 て書く 左に同じ ×

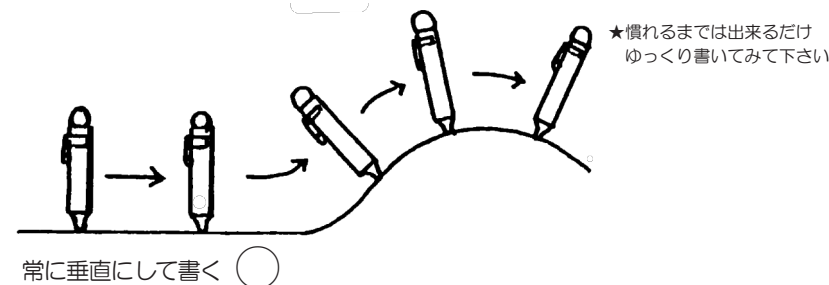

常に垂直にして書く ○

丸などを書く場合、一度に書かず (○) の様に二方向から書くときれいな線で書けます。

使用上の注意事項

- ① 書いたあとペンの先端についたインクをやわらかい布等で拭きとって下さい。ペンの先端をいつもきれいにしておきますと次の書き出しがスムーズになります。
 - ② ペン先を汚れたままにしておきますと汚れや固体微粒子等が附着しボールとチップの内面に入り込んでインクの漏れる原因となります。
 - ③ ペンを落としたりしてペンの先端を損傷しますとインク漏れや書けなくなる原因となります。
 - ④ 必ず、マークする面が冷えた状態（概ね 60℃以下）でご使用下さい。もし、既に高温になっている面に使用されますと、インク中に含まれる溶剤が瞬間的に蒸発し、飛び散る危険性がありますので充分にご注意下さい。
 - ⑤ 本製品は、溶剤が含まれておりますので、密閉された場所での使用は避けて下さい。また室内及び、長時間ご使用される場合には、充分な換気を行って下さい。
 - ⑥ インクは耐高温性並に低温性をもっておりますがスムーズな書き味を保つ為にも、常温の場所に保管することをおすすめします。
- ★ テックスペンやダロマーカは機構・機能をご理解の上、正しい方法でお使いいただければ、誰にでもすぐ使いこなせる様になります。是非すぐれたこれらのペンの特製を生かしてご愛用下さい。必ず皆様方の必携の工具としてお役に立つものと信じます。